フロフタシュウノウ ZA　　設置説明書

1．設置される方へのお願い

設置される前に、本説明書をよくお読みに
なって正しく設置してください。

2．梱包明細

フロフタフック 本体	1
フロフタフック カバー	1
フロフタフック 取付座	1
フロフタ支え 本体	2
フロフタ支え カバー	2
取付ねじ（SUS 4×25）	6
補強板	3
プレート	1

3．取付位置

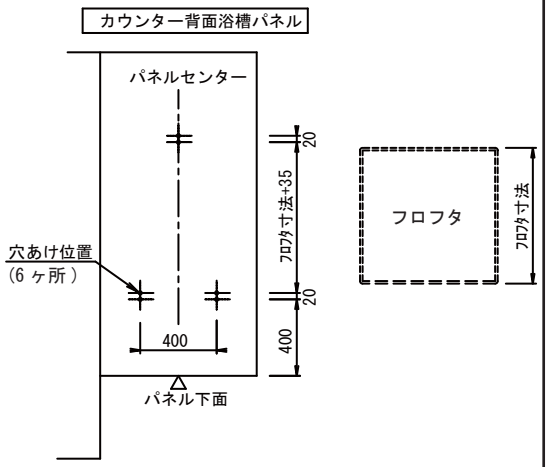

4．取付方法

1）取付ねじ位置に下穴（φ5）を開けてください。
※壁パネルへの穴加工は必ず養生テープを貼ってから
おこなってください。
2）下穴が中央にくるように壁パネル裏面の保温材を剥ぎ取って
ください。（□80㎜×3 枚）
※壁パネル裏面が完全に露出するまで保温材を剥ぎ取ってください。
また保温材のクズはすべて取り除いてください。
3）露出した壁パネル裏面を洗浄用アルコールでふき取ってください。
4）補強板の剥離紙を剥がして壁パネル裏面に貼り付け、
しっかりと圧着してください。
5）壁パネル表面からホーローの下穴に合わせて、あらかじめ
補強板にも下穴（φ3.5）を開けておいてください。
6）下図の要領で壁に取りつけてください。
7）フロフタフック（上側）のカバーをはめる際は、
カバー裏側の「長」マークが本体長手方向になるように
はめてください。
8）フロフタ支え（下側）のカバーをはめる際は、カバー裏側の上爪を
本体上側凹部にはめた後、下爪を本体下側凹部へはめます。
取り外しはカバーを下側から前方向に引いて外します。

R126回転式フロフタフック（上側）

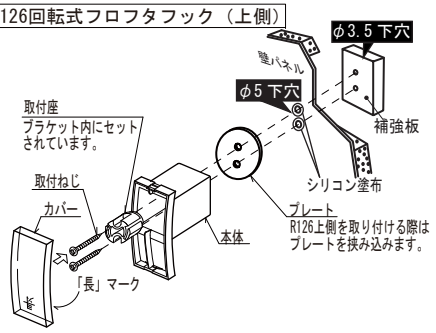

R127フロフタ支え（下側）

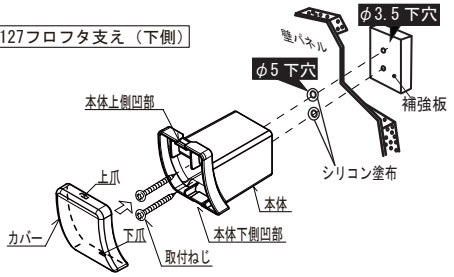

全体の取付位置

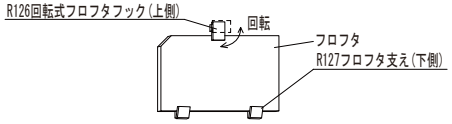

フロフタシュウノウ ZA　　取扱説明書

ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
また、お読みになった後は、システムバス本体の取扱説明書とともに、いつでもご覧になれる
ところに大切に保管してください。

1．特に注意していただきたいこと（安全のため必ずお守りください）

ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載しております。
表示と意味をお読みのうえ、必ず守ってください。

⚠ 注意	誤った取扱いをしたときに、傷害を負う可能性および 物的損害の発生が想定される内容。

お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し、説明しております。

⃠	このような図記号は「禁止行為」を告げるものです。 絶対に行わないでください。
❗	このような図記号は「行為の指示」を告げるものです。 必ず指示にしたがい、行ってください。

⚠ 注意	
フロフタフックにゆるみやガタツキが ないことを確かめておつかいください。 外れてケガをするおそれがあります。	フロフタフックに無理な力を加えないで ください。破損の原因となります。
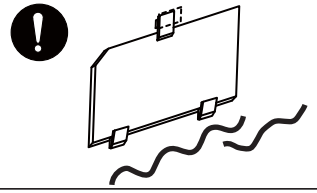	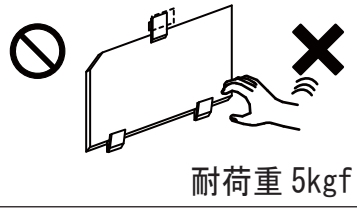

2．お手入れ方法

清掃はやわらかい布でふいてください。汚れがひどいときは、中性洗剤を
しみこませた布でふき、使用した洗剤はキレイに洗い流してください。

ご注意：タワシ、金属タワシ、ナイロンタワシ、磨き粉等の清掃道具は
使用しないでください。キズがつくおそれがあります。
酸性、アルカリ性の洗剤や有機溶剤は使用しないでください。
破損したり、変色するおそれがあります。

修理受付フリーダイヤル　0120-557-910
受付時間　9:00 ～ 18：00
（土日祝、夏季・年末年始休業日を除く）

タカラ スタンダード株式会社

14. 12. 25